


Verwerkingsgids : YTOFOR


Wapening op rol voor Ytong

YTONG


Plaatsing

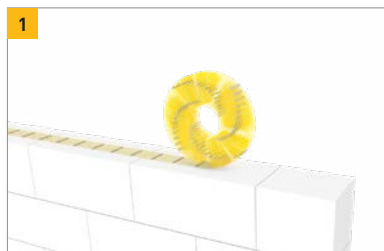

1 Rol de Ytofor uit op de Ytong blokken en knip hem op de gewenste lengte.

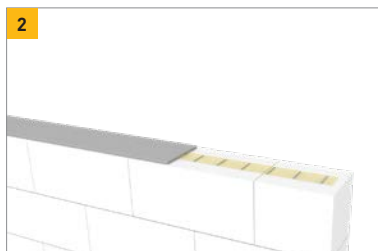


2 Breng 1 laag Ytocol aan met de speciale Ytofor-lijmkam.

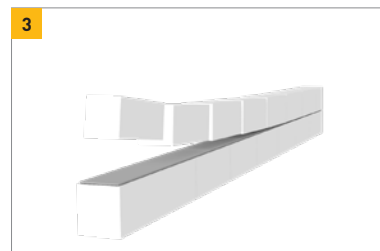


3 Plaats de volgende rij blokken.


Te gebruiken breedte Ytofor

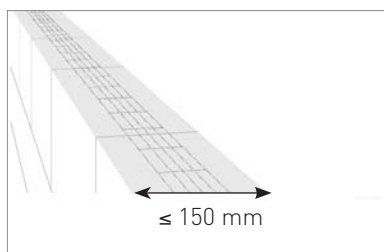

40 mm

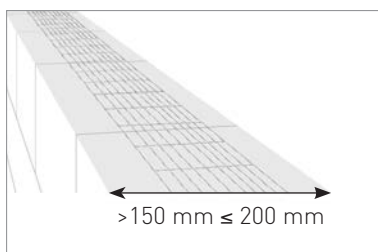

80 mm

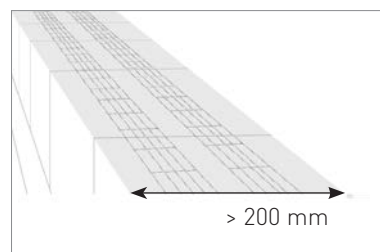


2 x 40 mm

De Ytofor wordt op ongeveer 5 cm van de rand geplaatst. Op deze manier kunnen sleuven van leidingen zonder problemen ingeslepen worden.




Verbinding 2 rollen


Laat 2 rollen steeds 25 cm overlappen

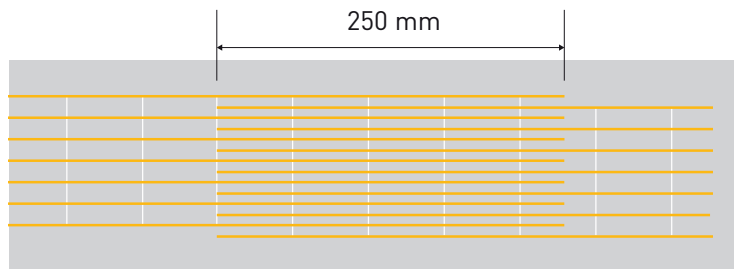

Maak nooit meerdere overlappings boven elkaar in de muur.

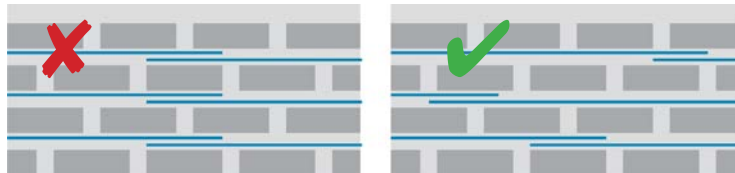


Maak nooit overlappings op dezelfde positie in een langsvog (blokdiktes > 200 mm) wanneer 2 banden Ytofor naast elkaar gebruikt worden. De wapening verspringt ten opzichte van elkaar in de langsvog.

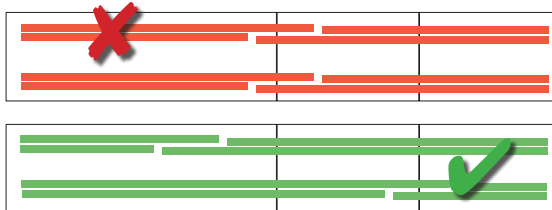


Hoeken

In de hoeken dienen de blokken in verband te worden verlijmd. Bij hoekverbindingen zal men de Ytofor laten overlappen. Oneffenheden, als gevolg van de overlap, kunnen weggeraspt worden. Verlijm de verticale voeg ter hoogte van de hoeken (desnoods dient de tand te worden weggeraspt).

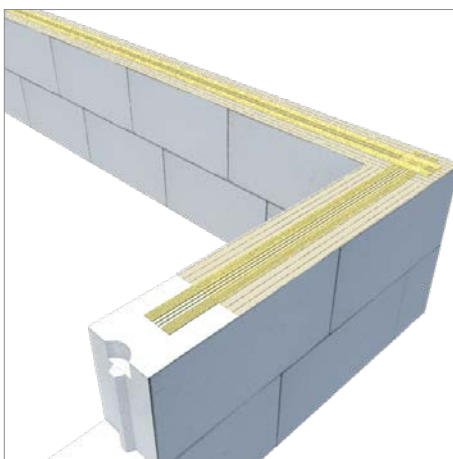

Enkele Ytofor
(dikte Ytong \leq 200 mm)



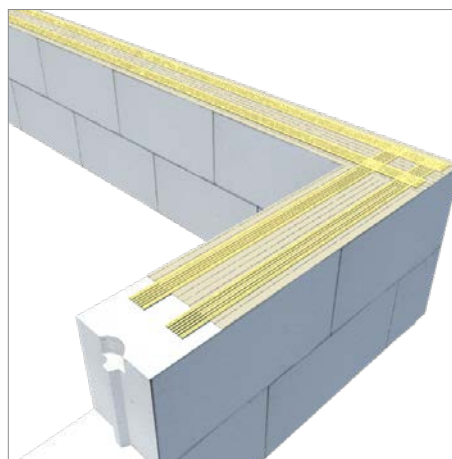


Dubbele Ytofor
(dikte Ytong > 200 mm)

T-Verbinding

Ytong blokken in verband

In geval van een T-verbinding die in verband gelijmd wordt, worden beide muren gelijktijdig opgetrokken. De Ytofor kan in dat geval tevens gelijktijdig geplaatst worden over alle muren.

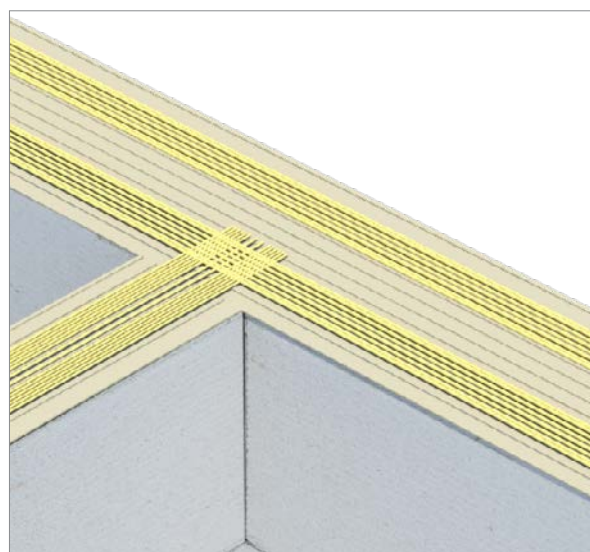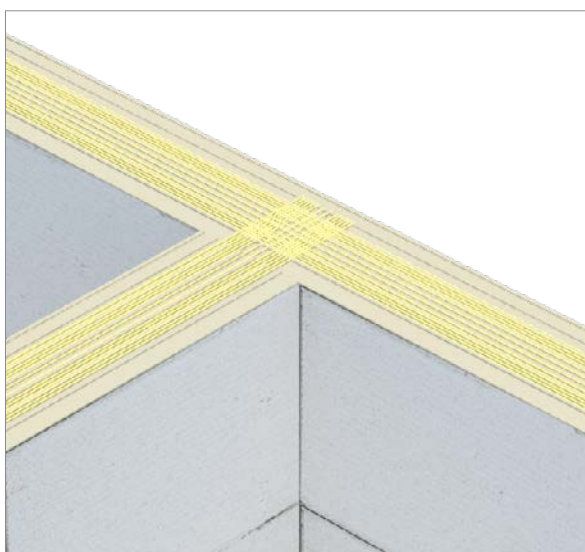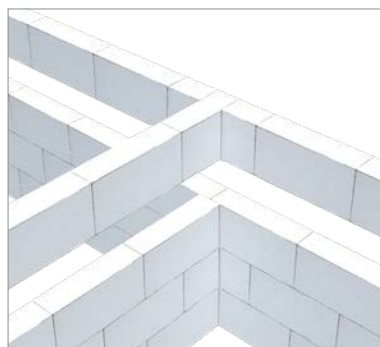

Ytong blokken niet in verband

Indien de T-verbinding niet in verband wordt uitgevoerd, kunnen beide muren, met behulp van gegalvaniseerde strips van ± 350 mm lengte die vastgemaakt worden met gegalvaniseerde nagels van 75 of 100 mm lengte, verbonden worden. Deze koppelstrips worden om de 2 lagen gebruikt en verzonken geplaatst. De aansluitende binnenmuur kan bij dergelijke aansluiting in een latere fase opgetrokken worden. De verticale voeg (aansluiting 2 muren) wordt verlijmd (desnoods dient de tand te worden weggeraspt).



De Ytofor dient niet continue door te lopen over alle muren en wordt ter hoogte van de verticale voeg onderbroken. De lijm-koppelstrips verbinden beide muren.

Hulpmaterialen:

1. Ytofor lijmkam
2. Schaar (knippen Ytofor)
3. Ytocol (lijmmortel voor Ytong)
4. Blokkenrasp



1



2



3



4

Nota:

Voor de positie van de Ytofor moeten steeds de instructies aangeduid op de planstudie van het project gevolgd worden.